






## STEP 4 無線 LAN を設定する(WPS ボタン編)


！ 本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。親機が WPS 機能に対応していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。

1 本製品に接続されている LAN ケーブルを外します。


2 無線 LAN ルータ（親機）の「WPS」ボタンを押し、2 分以内に 3 の操作を行います。

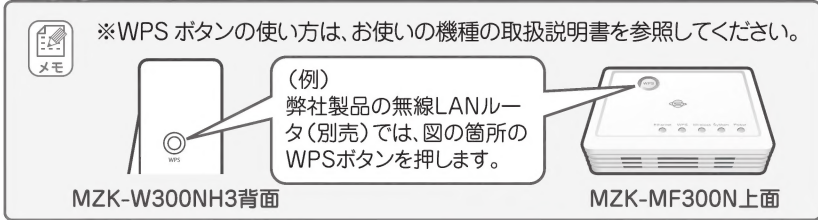

3 本製品背面の「WPS」ボタンを 3 秒以上押して離します。「WPS」ランプが点滅します。

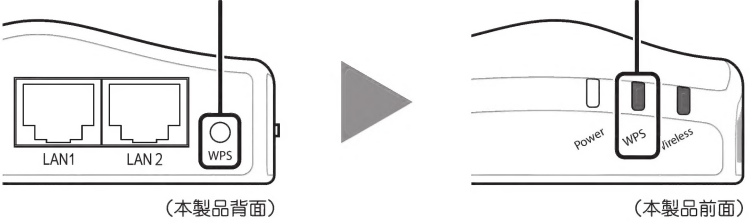

4 接続が完了すると、WPSランプが消灯し、Wirelessランプが点灯します。

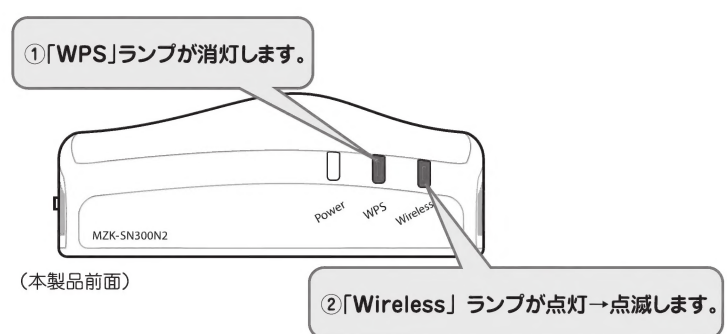

※2 分以上経過後、「WPS ランプ」が消灯したときは、接続に失敗しています。2 からやり直してください。

5 STEP 3 を参照して、本製品に接続できることを確認します。※接続に時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。

以上で WPS ボタンを使用した接続設定は完了です。

## STEP 4 無線 LAN を設定する（手動設定編）

### 1. 無線 LAN ルータ（親機）の情報を確認する

1 デスクトップ上の「ネットディスク エクスプローラ」アイコンをダブルクリックします。デスクトップ上にアイコンがない場合は、スタートメニューから「ネットディスク エクスプローラ」を実行します。



2 「ストレージサーバに接続」画面に表示された IP アドレスをメモに控えておきます。



※IPアドレスが全桁表示されない場合は、マウスでポイントすると表示されます。

接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表に記入します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	認証タイプ	<input type="checkbox"/> WEP <input type="checkbox"/> WPA <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2 <input type="checkbox"/> WPA2-PSK
(ハ)	キーの長さ	<input type="checkbox"/> 64-bit <input type="checkbox"/> 128-bit ※表の(ロ)が「WEP」のとき
(ニ)	暗号化	<input type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES ※表の(ロ)が「WEP」以外のとき
(ホ)	キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16 進数(Hex) <input type="checkbox"/> 文字列(ASCII・パスフレーズ)
(ヘ)	デフォルトキー	<input type="checkbox"/> キー 1 <input type="checkbox"/> キー 2 <input type="checkbox"/> キー 3 <input type="checkbox"/> キー 4 ※表の(ロ)が「WEP」のとき
(ト)	暗号化キー	


※暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、TKIP/AES のときは「パスフレーズ」を記入してください。  
※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）の取扱説明書を参照してください。

右上へつづく

## 2. 本製品を設定する

！ 以下の手順で手動設定を行う場合は、LAN ケーブルを接続した状態で行ってください。

1 WEB ブラウザを起動します。




2 アドレス欄に「1. 無線 LAN ルータ（親機）の情報を確認する」で確認した IP アドレスを入力し、<Enter> キーを押します。




3 ユーザ名に「admin」、パスワードに「password」をそれぞれ入力し、[OK] をクリックします。




4 WEB 設定画面が表示されたら、「ネットワーク」をクリックします。

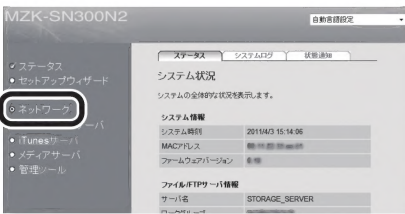


5 「無線 LAN」をクリックします。

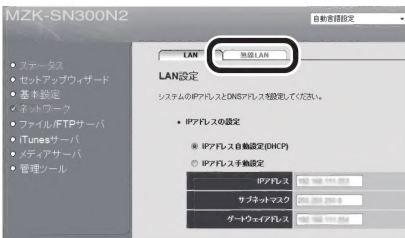

6 「無線 LAN 設定」画面で、[サイトサーベイ] をクリックします。

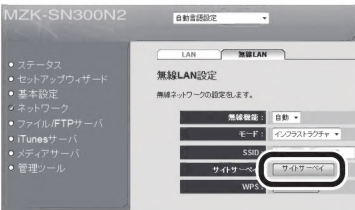


7 「1. 無線 LAN ルータ（親機）の情報を確認する」で確認した SSID を選択し、[設定] をクリックします。

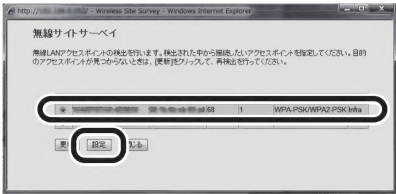

8 【無線 LAN ルータ（親機）の情報を確認する】で確認した表を参照し、設定を行います。

表の(ロ) 認証タイプが「WEP」以外のとき


- ①「暗号化方式」で表の(ロ)に記入した認証タイプを選びます。
- ②「WPA ユニキャスト暗号スイート」で表の(ニ)に記入した暗号化方式を選びます。
- ③「キーフォーマット」で表の(ホ)に記入したキーフォーマットを選びます。
- ④「プレシェードキー」に表の(ト)に記入した暗号化キーを入力します。
- ⑤[適用] をクリックします。

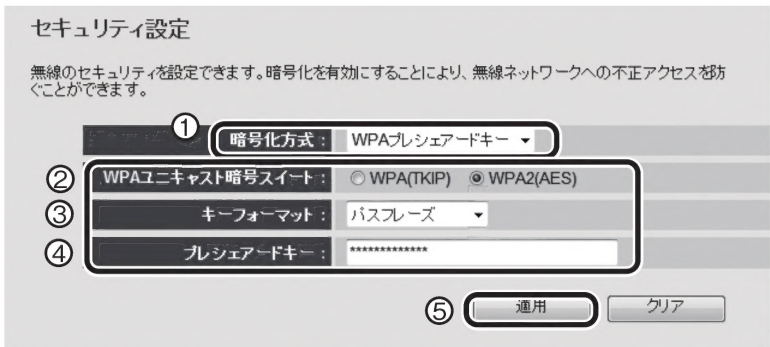


右上へつづく

表の(ロ) 認証タイプが「WEP」のとき


- ①「暗号化方式」で表の(ロ)に記入した認証タイプを選びます。
  - ②「キー長」で表の(ハ)に記入したキーの長さを選びます。
  - ③「キーフォーマット」で表の(ホ)に記入したキーフォーマットを選びます。
  - ④「デフォルトキー」で表の(ヘ)に記入したデフォルトキーを選びます。
  - ⑤「暗号キー 1\*」に表の(ト)に記入した暗号化キーを入力します。
  - ⑥[適用] をクリックします。
- \*④で選択したキーの番号が、WEP キーの番号に相当します。

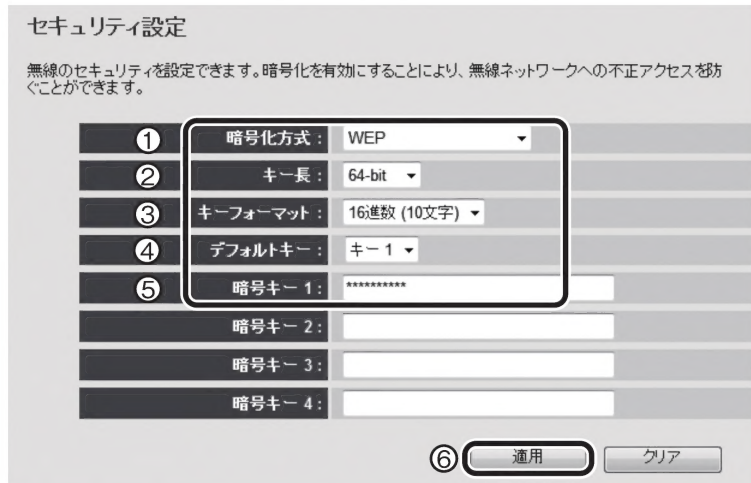

9 「設定の保存に成功しました」と表示されたら、[適用]をクリックします。システムの再起動が開始されます。

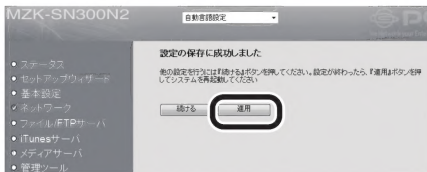

10 システムの再起動が終了したら、[OK]をクリックします。



これで手動設定は完了です。ブラウザを閉じてください。  
※ブラウザでエラーが表示された場合も、ブラウザを閉じてください。

## 3. 接続状態を確認する


手動で設定した無線 LAN の接続状態を確認します。

- ① 本製品に接続されている LAN ケーブルを外します。
- ② Wireless ランプが点滅することを確認します。
- ③ STEP 3 を参照して、本製品に接続できることを確認します。  
※接続に時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。

以上で手動による接続設定は完了です。

## ソフトウェアのアンインストール


1 スタートメニューの「すべてのプログラム」→「ストレージサーバ」をクリックし、「ストレージサーバをアンインストールする」を実行します。



※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。



3 「アンインストール完了」と表示され、アンインストールが終了します。コンピュータを再起動するかどうかを選択して、「完了」をクリックします。

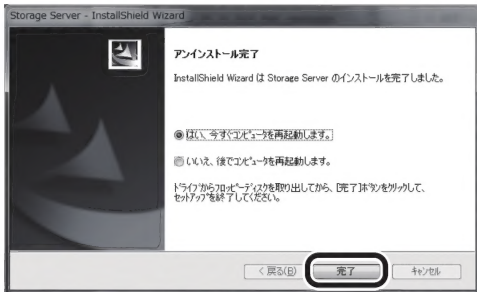

以上でソフトウェアのアンインストールは完了です。

## 困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

1 電源が入らない

- AC アダプタが正しく接続されているか
  - 他製品の AC アダプタを使用していないか
  - 延長コードやタップを使用しない場合はどうか
  - 他のコンセント差込口ではどうか
  - 正しい電源、電圧で使用しているか
- それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

2 インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインし、インストールをしてください。

3 設定画面にログインできない

- セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法については、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
- 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定してください。
- 本製品を出荷時の状態に戻して（初期化）いただき、改めてお試しください。  
▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。

4 本製品に接続できない

- 機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、本紙表面の「STEP 1 機器を接続する」を参照し、確認してください。
- 本製品と無線 LAN ルータとの間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
- 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- 本製品と無線 LAN ルータの設定内容が異なっていると、無線 LAN 通信ができません。無線 LAN ルータ側と同一の設定がされているかご確認ください。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-SN300N2 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



## 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試しください。

- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のリセットボタンを 15 秒ほど長押しして、「Power」ランプの点滅が速くなったら、リセットボタンから離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 : admin  
パスワード : password  
IP アドレス : DHCP クライアント 有効  
※お使いのルータより自動取得し、「XXX.XXX.XXX.253」の「XXX」がお使いの環境に更新されます。

## ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/nas/mzk-sn300n2.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。